SK-LED Button-bediendeel – beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding voor het Trikdis SK-LED Button-bediendeel met druktoetsen voor de FLEXi SP3 alarmcentrale: de indicaties van het bediendeel, in- en uitschakelen, nachtmodus en thuismodus, gebruikerscodes, zones overbruggen, noodmeldingen, helderheid en volume.



Uitgave: 2026-11-17
Altijd actuele webversie: https://nl.mobilamb.eu/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-beknopte-gebruikershandleiding

Inhoud

1. Overzicht van het bediendeel

2. Het alarmsysteem in- / uitschakelen

2.1 Het alarmsysteem INSCHAKELEN (bij vertrek)

2.2 Het alarmsysteem UITSCHAKELEN

2.3 NACHT- / SLEEP-modus

2.4 THUIS- / STAY-modus

3. Codes aanmaken, wijzigen en wissen

3.1 Een nieuwe code invoeren / een bestaande wijzigen

3.2 Een gebruikerscode wissen

4. Zones overbruggen (BYPASS)

4.1 Overbrugging activeren

4.2 Overbrugging opheffen

5. Noodmelding, branddetectoren resetten

5.1 Een noodmelding versturen

5.2 Brand- (rook-) detectoren resetten

6. Instellingen voor licht en volume

6.1 Helderheid van de toetsen

6.2 Helderheid van de leds

6.3 Volume van de toetsen


6.4 Verlichting in stand-by uitschakelen

7. Veiligheidsvoorschriften

Zie ook

1. Overzicht van het bediendeel

De indicaties en toetsen van het bediendeel zijn op de afbeelding met cijfers aangeduid:

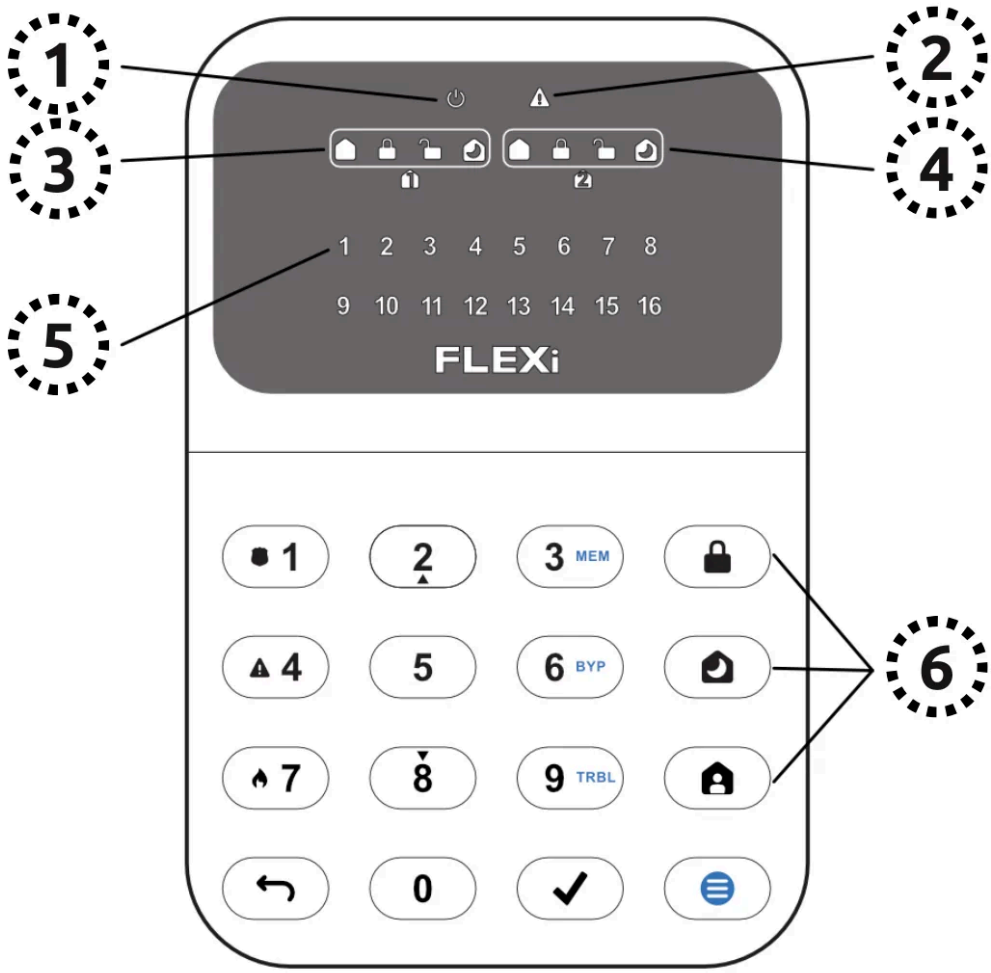

Afbeelding 1. Overzicht van de functies

1. **Indicatie van de voeding**
2. **Indicatie van de systeemtoestand**
3. **Toestandsindicatie van gebied 1 (partitie 1)**
4. **Toestandsindicatie van gebied 2 (partitie 2)**
5. **De cijferindicaties [1]–[16] horen bij zone 1–16.**
    - Brandt – de zone is geschonden
    - Brandt niet – de zone wordt bewaakt
    - Knippert – zone of gebruiker geselecteerd
    - Knippert snel – er is een zonealarm geweest
6. **Toetsen voor de bediening van de partities**

Trikdis SK-LED drukknop toetsenpaneel

2. Het alarmsysteem in- / uitschakelen

2.1 Het alarmsysteem INSCHAKELEN (bij vertrek)

1. Controleer of er geen enkele zone actief of geschonden is.
   (Bijvoorbeeld: controleer of alle deuren en ramen gesloten zijn en of de bewegingsmelders geen beweging detecteren. Het systeem kan alleen worden ingeschakeld als alle detectoren in “rust” zijn.)
2. Druk op de toets [ ].
3. Voer de gebruikerscode in.
4. Kies het gebied.
5. Druk op de toets [ ].
6. Verlaat het gebied binnen de vertragingstijd.

Na het invoeren van de code knippert de led .

Als het systeem is ingeschakeld, brandt de led .

2.2 Het alarmsysteem UITSCHAKELEN

1. Voer de gebruikerscode in.
2. Kies het gebied.
3. Druk op de toets [ ].

Als het systeem is uitgeschakeld, brandt de led .

2.3 NACHT- / SLEEP-modus

De buitenschil van het gebouw is beveiligd, binnen kunt u zich vrij bewegen. Het openen van een deur of raam geeft alarm.

1. Druk op de toets [ ].
2. Voer de gebruikerscode in.
3. Kies het gebied.
4. Druk op de toets [ ].
5. De NACHT-inschakeling wordt onmiddellijk actief.

De led brandt als de NACHT-inschakeling actief is.

2.4 THUIS- / STAY-modus

Bij binnenkomst is er een vertraging. Binnen kunt u zich vrij bewegen.

1. Druk op de toets [ ].
2. Voer de gebruikerscode in.

3. Kies het gebied.
4. Druk op de toets [].
5. De THUIS-inschakeling wordt onmiddellijk actief.

De led  brandt als de THUIS-inschakeling actief is.

Om de toestand van een gebied te wijzigen, volstaan de gebruikerscode en de keuze van het gewenste gebied. Om ingevoerde opdrachten te wissen, drukt u op de toets [].

3. Codes aanmaken, wijzigen en wissen

3.1 Een nieuwe code invoeren / een bestaande wijzigen

Zo voert u een nieuwe gebruikerscode in of wijzigt u een bestaande:

1. Druk op de toets [] en daarna op de toets [**0**]
2. Voer de mastercode in (standaard: 1234)
3. Voer het tweecijferige volgnummer van de gebruiker in (bijv. 02)
4. Voer de nieuwe code twee keer in
5. Kies de gebieden die aan de gebruiker worden toegewezen
6. Druk op de toets [].

Druk om af te sluiten nogmaals op de toets [].

Opmerking

- Het volgnummer van de mastercode: [01]
- De codes bestaan uit 4 cijfers.

3.2 Een gebruikerscode wissen

Zo wist u een gebruikerscode:

1. Druk op de toets [] en daarna op de toets [**0**]
2. Voer de *mastercode* in
3. Voer het tweecijferige volgnummer van de gebruiker in (bijv. 02)
4. Druk op de toets []. (Na een geluidssignaal gaat de indicatie uit van de toets die de gebruiker aanduidde van wie de code uit het geheugen is gewist.)
6. Druk op de toets [].

Druk om af te sluiten nogmaals op de toets [].

4. Zones overbruggen (BYPASS)

Een overbrugde (BYPASS) zone geeft geen alarm; het systeem kan ook zonder deze zone worden ingeschakeld.

4.1 Overbrugging activeren

Zo overbrugt u een of meer zones:

1. Druk op de toets [ ] en daarna op de toets [**6**]
2. Voer de gebruikerscode in (de led begint groen te knipperen)
3. Voer het tweecijferige volgnummer van de zones in. Ook meerdere na elkaar, bijv. 05 en daarna 11.
4. Druk op de toets [ ] (de led brandt groen als er een overbrugde zone is)

4.2 Overbrugging opheffen

Herhaal de stappen van het activeren.

5. Noodmelding, branddetectoren resetten

5.1 Een noodmelding versturen

- **Politie** – houd de toets [**1**] 3 seconden ingedrukt
- **Medische hulp** – houd de toets [**4**] 3 seconden ingedrukt
- **Brandweer** – houd de toets [**7**] 3 seconden ingedrukt

Opmerking: werkt alleen met een actief abonnement op een meldkamer

5.2 Brand- (rook-) detectoren resetten

Na een brand- of rookmelding moeten de detectoren vanaf het bediendeel worden gereset:

- Houd de toets [ ] 3 seconden ingedrukt

Opmerking: de brand- en/of rookdetectoren worden na een melding niet automatisch gereset. U moet ze handmatig resetten.

6. Instellingen voor licht en volume

De helderheid van het bediendeel en het volume van de toetsen stelt u als volgt in het menu in.

6.1 Helderheid van de toetsen

Zo stelt u de sterkte van de achtergrondverlichting van de toetsen in:

1. Druk op de toets [] en daarna op de toets [**1**]
2. Stel de helderheid in met de toetsen [**2**] / [**8**]
3. Opslaan met [], afsluiten met []

6.2 Helderheid van de leds

Zo stelt u de sterkte van de indicatielampjes (leds) in:

1. Druk op de toets [] en daarna op de toets [**4**]
2. Stel de helderheid in met de toetsen [**2**] / [**8**]
3. Opslaan met [], afsluiten met []

6.3 Volume van de toetsen

Zo stelt u de sterkte van het geluidssignaal bij het indrukken van een toets in:

1. Druk op de toets [] en daarna op de toets [**7**]
2. Stel het volume in met de toetsen [**2**] / [**8**]
3. Opslaan met [], afsluiten met []

6.4 Verlichting in stand-by uitschakelen

Met deze instelling bepaalt u of de achtergrondverlichting van het bediendeel ook blijft branden wanneer het apparaat in stand-by gaat (dus als er een tijdje geen toets is ingedrukt).

1. Druk op de toets [].
2. Met de toets [**5**] schakelt u tussen wel of geen achtergrondverlichting in stand-by.
3. Opslaan met [], afsluiten met [].

Het “SK-LED Button”-bediendeel beheert 16 zones en 2 gebieden (partities). De gebieden kunnen aan afzonderlijke bediendelen worden toegewezen; het bediendeel toont dan alleen de toestand van de toegewezen gebieden. Deze functie is beschikbaar vanaf firmware FW:1.0 van het bediendeel en FW:SP3_xxx4_0120 van de alarmcentrale.

7. Veiligheidsvoorschriften

Figyelem!

Az elektromosság veszélyes! Személyi sérülést vagy HALÁLT, valamint anyagi kárt okozhat!

A telepítés során elektromos berendezéssel történik munkavégzés, amit az érvényes erős- és gyengeáramú rendelkezések betartásával kell kivitelezni!

A garancia (jótállás) érvényesítésének is feltétele, hogy az eszközt szakképzett személy telepítse az elektromos berendezések telepítésére vonatkozó előírások betartásával és az elektromos berendezések biztonságos üzemeltetésére vonatkozó hatályos előírásokat követve.

- Het bediendeel mag alleen door gekwalificeerde personen worden geïnstalleerd en onderhouden.
- Wijzigingen, aanpassingen of reparaties die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, leiden tot verlies van de garantie.
- Houd u aan de plaatselijke regels voor afvalverwerking: gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval – lever het afgedankte apparaat in als elektronisch afval.

Zie ook

- FLEXi SP3 gebruikershandleiding – de bediening van het systeem, de Protegus 2-app en de storingsmeldingen.
- Handleiding FLEXi SP3 alarmcentrale – aansluiten en instellen van de bediendelen (voor installateurs).

Gerelateerde producten

Trikdis SK-LED drukknop toetsenpaneel | **Trikdis FLEXi SP3 Ethernet slimme alarmcentrale**

Auteursrecht

Deze handleiding is gemaakt door trikdis.hu en mobilamb.eu. De tekst, de opbouw, onze eigen afbeeldingen en aanvullingen zijn ons intellectueel eigendom en zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder onze toestemming mag ze niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, verspreid of op een andere website gepubliceerd. Voor de installatie en het gebruik van het product mag je haar vrij downloaden en afdrukken.

De namen en logo's Trikdis en Protegus zijn handelsmerken van UAB Trikdis.

Altijd actuele versie van deze handleiding: https://nl.mobilamb.eu/trikdis-flexi-keypad-sk-led-button-beknopte-gebruikershandleiding